
かんたんガイド

バッテリー/カードを入れよう


バッテリーの充電

お買い上げ時、バッテリーは 充電されていませんので、充 電してからお使いください。

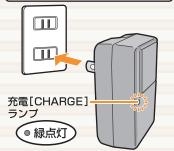

充電完了後ランプが消灯します。

扉を開ける



● 開閉レバーをスライドさせる


2扉を開く



バッテリーを入れる



取り出す: ①のレバー を矢印の方 向に引く



カードを入れる

入れる: カチッと音がし、ロック するまで確実に押し込む 000



●お買い上げ時、カードは付属されて いません。用途に合った容量のカー ドをお買い求めください。 (多くの枚数を撮りたいときは、容

量の大きいカードがおすすめです)

カチッ

接続端子部

電源を入れて時計を設定しよう

はじめに時計を設定しておくと、

- ●日付を入れてプリントするときに困らない!
- パソコンに取り込んだときに日付別に整理できる!


電源を入れる



OFF ON 電源スイッチを[ON]にする



●お買い上げ時、時計は設定されてい ませんので、下のような画面が表示 されます。



時計を設定する

MENU /SET

[MENU/SET] ボタンを押す

ーソルボタン



▼▶で項目を選択 ▲▼で数字を設定



● [**´**] ボタンを押すと、時計を設定せずに中止できます。

MENU

[MENU/SET] ボタンを押して決定

撮ってみよう

❤ かんたんモードで撮る

初心者におすすめのモードです。

モードダイヤル

モードダイヤルを回して



♥ に合わせる





シャッターボタン シャッターボタンを 半押し(軽く押す) してピントを合わ

せる

ピントが合うとフォーカス表示(緑) が点灯します。



シャッターボタンを 全押し(さらに押し込む)して

ズームを使って大きく撮る

光学ズームで最大3.6倍まで大きく撮ることができます。



ズームレバーを T側に回して

大きくする



ォーカス表表

バッテリー残量 残り枚数 カードの場合 (内蔵メモリー の場合: (N)

ピントを合わせ

たい被写体をこ

こに合わせます。

撮った画像を見よう

撮った画像を見る

モードダイヤル ここに合わせる

モードダイヤルを回して



♥から ▶に合わせる



2

000



◀で前の画像を選択 ▶で次の画像を選択


不要な画像を削除する

元に戻すことはできませんので、お気をつけください



(<u>()</u>

Ⅲ(削除)ボタンを 押す





(MENU)





が暗く写るのを補正します。



000

▲で 💩 (逆光補正オン表示)を表示 させる

もう一度押すと解除されます。


● 逆光補正機能使用時はフラッシュを使用することをおすすめします。

逆光補正オン表示

(フラッシュを使用するときは、強制発光[4]になります)

[DISPLAY]ボタンを押すと、画面上の情報表示(バッテリー残量、残り枚数 など)の表示あり・表示なしを切り換えることができます。







♥かんたんモードのメニュー設定

[MENU/SET]ボタン を押す



▲▼で項目を選び、 ▶を押す



▲▼で設定内容を 選び、[MENU/ SET] ボタンで決定 ● 画質設定 □引き伸ばし □ オートレビュー
□ Lサイズ(3:2) → 操作音 ■Eメール ④ 時計設定

[MENU/SET] ボタンを押して終了 (メニュー画面を終了します)

> ∫ 用途に合わせて設定できるから はじめてでもかんたん

● 画質設定 ←

A3やA4などの大きめのサイズにプリントしたい **■ Lサイズ(3:2)**: Lサイズ (89 mm×127 mm) にプリントしたい ■ Eメール: Eメールに添付したり、ホームページ用に使いたい

オートレビュー

● OFF: 撮影後に撮影画像が自動的に表示されません **の ON**: 撮影後に撮影画像が約1秒間表示されます

भ 操作音

⊗ OFF: 操作音なし **小**: 操作音小 **か** 大: 操作音大

母 時計設定

日付や時刻を変更するときに設定します。

上記の手順2で選ぶと、時計設定の画面になります



▼▶で項目を選択 ▲▼で数字を設定

中止できます。

[MENU/SET]ボタンを押して決定 (MENU) (SET)



フラッシュを使って撮る

暗い場所で撮るときは、フラッシュが便利です。



▶(4) を押す



▲▼で項目を選ぶ



[MENU/SET]ボタンで決定 (設定画面を終了します)

逆光補正オフのとき

≯A◎ 赤目軽減オート

撮る場所の明るさに応じて 自動的にフラッシュが発光 します。

瞳が赤く写る(赤目現象) のをおさえます。

発光禁止

どのような撮影状況でもフ ラッシュは発光しません。

暗い場所で人物を撮ると きなどに適しています

∽ お願い ≪

赤目軽減オートに設定する と、フラッシュが予備発光 そのあと撮影のために 再び発光します。2回目の 発光が終わるまで動かない ようにしてください。

> フラッシュ撮影が禁止 の場所ではこの設定に

逆光補正オンのとき

4 強制発光

フラッシュを強制的に発光 させます。



どのような撮影状況でもフ ラッシュは発光しません。



フラッシュ発光部 指などでふさがない ようにしてください



撮った画像をプリントして残す

以下の方法で、撮った画像をプリントすることができます。 日付を入れてプリントすることもできます。詳しくは、取扱説明書をお読みください。

プリンターだけで

詳しくは、プリンターの説明書をお読みください。



SDカードスロット に入れてもOK





プリントする

パソコンとプリンターで







プリントする

CD-ROMに付属のソフトウェブ 「LUMIX Simple Viewer」または 「PHOTO funSTUDIO-viewer-」を使うと、 かんたんにパソコンに取り込んでプリントで 詳しくは、パソコン接続編の取扱説明書をお

パソコンを使うと 他にもいろいろ楽しめる!





CD-Rに保存する Eメールに添付する パソコンの説明書もお読みください

お店で

読みください。







プリントする

いろいろ選べるモードダイヤル

かんたんモード以外の撮影モードを選ぶと、メニューやフラッシュの設定も さまざまになります。





モードダイヤルを回して 希望のモードに合わせる

通常撮影モード

かんたんモードでの撮影に慣れて きたらこのモードに



かんたんモード

初心者におすすめのモードです



撮った画像を再生したいときに



【■】 インテリジェント ISO感度モード

被写体の動きと明るさに応じて、 ISO感度とシャッタースピードを 最適に設定して撮りたいときに



マクロモード

被写体に近づいて撮りたいときに

SCN シーンモード

人物や風景など撮影シーンに合わ せて撮りたいときに

詳しくは、取扱説明書をお読みく ださい



■ 動画撮影モード

音声付き動画を撮りたいときに



プリントモード

プリンターと直接接続して、撮っ た画像をプリントしたいときに